

Bedienungsanleitung Operating Instructions Notice d'emploi Instrucciones de manejo

Dual 300 A



 Transporklitherungsschraubee Transit screwe
Vis de sécurité pour le transport
Torribbs de seguridad para ut transporte

2 Ionarmyarnegolung fernann ladking Verrasillage du bras de plot-up Mecarismo de Illación del braso

5 Drehzahlelastellung Number of revolutions Vilosos de relation Revoluciones

Mit dan baiden Schrauben (1) Ist des Gerät transportsicher auf dem Werkbrett arreitert. Diese Transport-Sicherungsschrauben sind, bevon der Plattenspieler eingeschaltet wind, zu anstenenn, damit die Federaufeingung des Gerätes wirksam wird.

For ahipping purposes, a mounted unit is accurred with the two transit screws (i). These screws have to be removed in order to release the mounting springs before apparating the Dittal 200 A.

Les deux vis (1) essurent la sécurité de l'appareil pendant le transport et la réception de l'appareil, con deux vis décent bits entermise pour libére le système de cuspensis de l'appareil, con deux vis décent bits entermise pour libéres le système de cuspension à ressons.

Can los tamillos (1) está fijado en su base el aparato. Estos tornillos de seguno de transporto hay quo offujarlos anico de poner en marcha ol Dual 231 A.

Aspessung des Gerätes au das örtliche Stromnoise

Netzspanaung:

Vit Spannungsumschalter (Fig. 1), der nach Anheben des Plattentellerbelages zugänglich ist. Das Gerät kann an Wedsselstrom 110 / 150 oder 220 Volt angeschlossen werden.

Wenn das Gerät in einem Musikschrank oder derpleichen eingebaut ist, so gelten hinsichtlich der Spannungsumschaltung die entsprechenden Angaben der Bedienungsanleitung des Musikechrankee

Notriroquese:

Die Einstellung des Gerätes ist aus den Angaben des Typenschildes ersichtlich. Das Typenschild liegt unter dem Plattenteiler.

Das Gerät kann durch Auswechseln der Antriebsrolle (A - Fig. 2) auf der Motoradise an die Netztrequenzen 40. 50 oder 60 Hz andepaül worden

Antriabszullen: 60 Hz - 8 No 31 B - 60 50 Hz - B. No. 31 B - 56

40 Hz - B. No. 31 B - 69

Achtuno I Antriebsrolle sitzt durch Konus auf der Motorwelle fest. Verbogene Molorwelle verwraacht Rumpelgeräusche, deshalb Auswechshing der Antriebsro le nur mit Abziehvorrichtung KDW 181

Hook-up to the local power lies:

Voltage:

The voltage selector (Figure 1) is accessible after lifting of the furnishing mail. The unit can be operated on AC 110 / 150 or 220 voits. If the player is built into a console or another packaged unit, please observe the instructions regarding voltage contained in the operating manual or service manual of such consola-

Power Line Frequency:

The power line frequency to which the unit is adjusted is indicated on the identification plate. underneath the lumbable.

By exchanging the drive pulley on the motor shall (A-Figure 2) the changer can be adapted for 40, 50 or 60 c/s.

Available Drive Pulleys:

60 c/s - Order No. 31 B - 60 50 c/s - Order No. 31 B - 56 40 c/s - Order No. 31 II - 69

Attention !

the drive pulley is attached to the motor shall by a conical fitting. Extreme care has to be exercised when removing the drive pulley from the motor shaft and this should be done only with the pulley extractor. Type KDW 101 Otherwise the mojor shalt could easily become damaged resulting in vevere rumble and other possible defects.

Adaptation de l'apporeil su réseau d'allmentation local:

Tension du réseau: Utiliser à cette fir le commutateur de tension

(Fig. 1): on y accède après avoir soulevé le revetement du plateau porte-disques. L'appareil paul être reccordé à un réseau alternatif de tension égale à 110 / 150 ou 220 V. Si l'apparell est monté dans un mauble ou

logement similaire, on observera pour le commutatour de tension les indications et made d'emploi données pour ce mauble.

Fréquence du réseau:

La fréquence pour laquelle l'appareil a été réglé ast indiquée sur la plaque signalétique. Celle-ci se trouve sous le plateau porte-disques. L'appareil peut être adapté à des fréquences de réseau de 40, 50 ou 60 Hz par remplacement du galet d'entrainement

Galet d'entrainement 60 Hz - B. No. 31 B - 60

57 Hz - B No 31 H . 56 40 Hz - B, No. 31 B - 69

Attention I

Le galet d'entraînement est fixé sur l'arbre du moteur par une pièce contque. Si l'arbre du moteur est foussé, il en résultera des brults désagréables. Il importe donc de n'enlever le galet d'entraînement qu'en se servent du dispositif special d'enlèvement KDW 101.

Adaptación del aparato a la red local:

Tensión: Para regular la tensión utilicese el conmutador filo. 13, que se halla depajo del plato. El apareto puede conectarse a

corriente alterna de 110/150 6 920 V. Si el aparato ha sido montado en una radiogramola o mueble similar, véanse, para la conmutación, las instrucciones publicadas en el folleto especial, que describe las Instalaciones en muchles.

Fracuencies

i Nátesa bles I

En la placa de características se indica la frecuencia a la que se ha ajustado al aparato. Dicha placa se encuentra debajo del plate.


El aparato puede, no obstante, adaptarse a las frecuencias de 40, 50 ó 60 Hz, con simple intercambio de la polea de accionamiento.

Poleas de accionamiente 50 Hz - 8, No. 31 B - 55 60 Hz - B No 31 B - AD 40 Hz - B. No. 31 B 69

La polea de accionamiento se fila sobre al aje del motor mediante un asiento cónico. Cualquier detormación del aje da lugar a ruldus desagradables. Es, pues, importanto sacar la polea, sirviéndose del instrumento especial KDW 101.





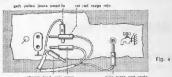

grån green vest varde schwarz black nair segra gelb vellow lawne amarillo not red rauge colo



m Phonogerat receter Kanal Abachirmuna Erdatudour



linker Kewal Abschirmung Marklerung vers Pheneparöt Erdstedor Abschirm, rocht Kanol

Anschluß des Plattenspielers Duai 300 A an das Wiedergabegerät

Der Anschluß des Netzkabels ist an den beiden Lötpunkten ~ der Anschlußplatte unterhalb der Platine vorzunehmen.

Das Tonabnehmerkabel des Plattenspielers Dual 300 A kann mit verschiedenen Steckvorrichtungen versehen sein. Bei Anschluß über Bananenstecker ist die Verbindung wie folgt vorzunehmen:

- a) Monaurale (einkanalige) Wiedergabe nach Fig. 4. Beim Auftreten von Brummstörungen sind die Stecker am Tonabnehmer-Anschluß umzupolen.
- b) Stereo-Wiedergabe nach Fig. 5.

Soll ein mit Bananensteckern bestücktes Gerät an eine Wiedergabeanlage (Rundfunkemptänger oder dal.) mit einer Anschlußbuchse nach Flg. 8 angeschlossen werden, so ist ein Zwischenstück nach Fig. 6 zu verwenden z. B. Fabrikat Hirschmann ZW 3.

Der Plattenspieler Dual 300 A kann auch mit einem Zwergstecker nach Fig. 9 bestückt sein, der zum Anschluß an Wiedergabegeräte mit einer Tonabnehmerbuchse nach Fig. 8 vorgesehen ist.

Soll ein mit Zwergsteckern bestücktes Gerät an einen Wiedergabeverstärker mit Tonabnehmerelngang für Bananenstecker angeschlossen werden, so ist ein Zwischenstück nach Flg. 7 z. B. Fabrikat Hirschmann ZW 4 zu verwenden.

Beim Anschluß an einen Allstromempfänger oder Empfänger mit Spartransformator ist eine besondere Schutzerdung des Chassis erforderlich. Auf keinen Fall darf hierbei der grüne Stecker in die Tonabnehmerbuchse gesteckt werden. Bei Verwendung des Gerätes für gewerbliche Zwecke ist in jedem Fall eine Schutzerdung nach VDE notwendig.

A = linker Kanal (Kanal 2) left channel (channel 2) canal de gauche (canal 2) canal Izquierdo (canal 2)

B = rechter Kanal (Kanal 1) right channel (channel 1) canal de droite (canal 1) canal derecho (canal 1)



Fig. 8 Fig. 9

Flg. 6

Flg. 7


Absolitowence

Inbetriebnahme:

Drehzahl einstellen durch Betätigen des Umschaltknopfes (3) Jede Schallplatte trägt auf dem Etikett einen Vermerk über ihre Drehzahl: 16, 33, 45, 78 U/min.

Tonabnehmersystem auf entsprechende Plattenart schalten (Fig. 10).



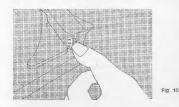


Tonarm entriegeln (2)

Einschalten des Plattenspielers

durch Schwenken des Tonarmes nach außen.


Tonarm verriegela

Nach beendetem Spiel schaftet der Plattenspleier automatisch ab. De Tonarm ist auf den Tonarmsockel zu setzen und zu verriegeln.

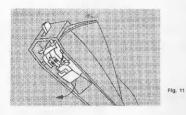

Auswechseln des Tonabnehmersystems (Fig. 11)

Durch Druck in Pfeilrichtung ist das Tonabnehmersystem leicht heraus zunehmen. Vor Austausch des Systems Netzstecker ziehan!

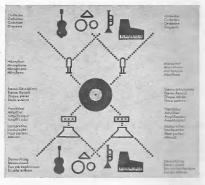

Ftg. 12

Wiedergabe von Stereoschallplatten (Fig. 12)

Die Stereophonie bringt echte Konzertsaal-Atmosphäre in ihr Heim. Sie erleben jetzt Musik räumlich. Jedes Instrument und seine Position im Orchester nehmen Sie naturgetreu währ. Dem menschildhen Gehör entsprechend wird die Musikdarbletung mit zwel Mikrophonen aufgenommen und in einer Schallfille der Stereo-Piatte als zwei getrennte Tonspuren aufgezeichnet.

Bei der Wiedergebe testet das Tonabnehmersystem diese beiden getrennten Tonspuren mit eilem einzigen Abtaststift ab, trennt sie, und bringt sie über zwei getrennte Kanâle (Zweikanaf-Verstärker und 2 Lautsprecher) wieder originalgetreu zu Gebör.

Nöhere Einzelheiten über diese neue Tontechnik vermittelt Ihnen unsere Stereo-Schrift W 36, die wir Ihnen auf Anforderung kostenios zusenden.

Standardausrüstung des Dual 300 A

Stereo-Duplo-Tonabnehmersystem CDS 520/3 mlt Dupto-Saphirnadel zur Abtastung von Stereo-, Mikrorillen- und Normalrillen-Schallplatten.

Zentrierstück für Schallplatten mit 38 mm Mittelloch.



Abtastnadeln

Rechtzeitiger Nadelaustausch schont die Schallplatten und ist für eine einwandfreie Wiedergabe unerlößlich.

Diamant-Nadeln besitzen eine etwa 10 mal größere Gebrauchsdauer als Saphirnadeln und sind deshalb auf die Dauer billiger.

Für das vorgenannte Phonogerät sind die nachstehenden Diamani-Nadeln im Fachhandel erhältlich; DUAL DN 23

zur Wiedergabe van Mikrorillenund Stereo-Schaftplatten

DUAL DN 34

für Normal-, Mikrorillen- und Stereo-Schallplatten.

Nähere Angaben, auch über Abtastnadeln für spezielle Zwecke, enthäll unsere Phonozubehör-Liste,

Verlangen Sie bei notwendig werdendem Ersatzbedarf Original-DUAL-Abtasinadeln.

Von der Verwendung von Nachahmungen muß abgeraten werden, weil wir sonst keine Gewähr für eine störungsfreie Funktion des Gerätes übernehmen können.

DUAL-Saphir- und Diament-Abtastnadeln sind nur in der Original-Verpackung erhältlich und tragen auf dem Nadelhalter den DUAL-Schriftzug.

Eine jeder Nadel beillegende Anleltung gibt Aufschluß darüber, wie das Einsetzen vorzunehmen ist.

Stylus Care

In order to preserve the life of precious records and to maintain high-tidelity reproduction, it is extremely important to change the stylus in due time.

Diamond Stylii have a life of approximately 10 times that of a sapphire stylus and are therefore more economical in the long run. For this record player/record changer the following diamond stylii are available from DUAL dealers:

DUAL DN 23

for LP- and stereo records

phono accessory list.

DUAL DN 34 for 78 rpm., LP- and stereo records. Further Information about special types of stylli are found in our

When a stylus replacement becomes necessary, always insist on original DUAL stylii.

We advise very strongly against use of copies which may seriously damage records and cause malfunctioning of the DUAL equipment.

DUAL sapphire and diamond stylii are evallable only in original factory packing with the DUAL trademark on the stylus holder.

instructions for the proper installation are supplied with each DUAL stylus.

Alguille de lecture

If faut changer l'aiguille avant qu'elle ne s'use, ce qui protège le disque et assure une reproduction musicale parfaite.

La durée d'une aiguille-diament est 10 fois supérieure à celle d'une aiguille-saphir et ainsi elle s'avère moins chère avec le temps. Pour les apparells c'dessus, on trouve ches les détaillents specialisés les aiguilles-diemant suivantes: DUAL DN 25

pour reproduction de disques microsillon et stéréo

DUAL DN 34

peur reproduction de disques normaux, microsillons et stéréo. Tous autres détails, même sur des aiguilles à destination spéciale, sont mentionnés a la liste de pièces détachées pour phonos.

Exigez toujours des alguilles d'origine DUAL.

Nous déconseillons d'utiliser des aiguilles d'imitation car, dans ce cas, il nous est impossible de garantir IB bon fonctionnement de l'appareil.

Les saphirs et diamants DUAL sont toujours livrés dans des emballages d'origine et les lamelles porte-aïguille sont marquées DUAL. Chaque aiguille sont marquées buat. Chaque aiguille est accompagnée de son mode de montage sur la cellula.

Aquias

Para obtener una reproducción correcta resulta indispensable cambiar las agulas a su debido tiempo, lo cual, además, alarga la vida de los discos.

Las agujas de diamente tienen una duración unas 10 veces mayor que las de záfiro, por 10 tanto resultan, a largo plazo, más económicas. En los establecimientos del ramo pueden obtenerse las siguientes agujas de diamante, adaptables al aperato citado:

DUAL DN 23 para reproducir discos de microsurco y estéreo DUÁL DN 34

para discos normales, de microsurco y estéreo.

surco y estéreo. Nuestra lista de accesorlos contiene información adicional sobre

agujas para lines especiales. Vd. se verá necessariamente oblígado a cambiar sus agujas. En aquel momento recuerdo exigir la aquia DUAL original.

La utilización de imitaciones es totalmente desaconsejable. Si utiliza agujas no originales, no podemos responder del funcionamiento correcto del aparato.

Las agujas originales DUAL, de zafiro o de diamante, solo pueden adquirirse envasadas en su estuche original y llevan la marca DUAL impresa en el soporte de las puntas.

Con cada aguja se suministra un folleto de instrucciones para su colocación.

Dual Gebrüder Steidinger St. Georgen/Schwarzwald